




Conexión de LAN Inalámbrica para el Graphtec Serie CE8000


Configurar su conexión LAN Inalámbrica es fácil y se realiza en pocos sencillos pasos.

Por favor, siga las **INSTRUCCIONES EN PANTALLA**:


1 Seleccione el Idioma

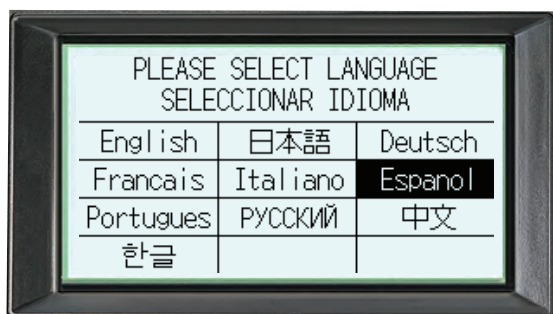


2 Seleccione la Unidad de Medida

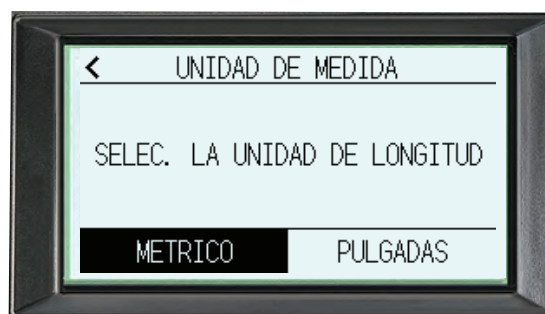

3 Confirme la Configuración

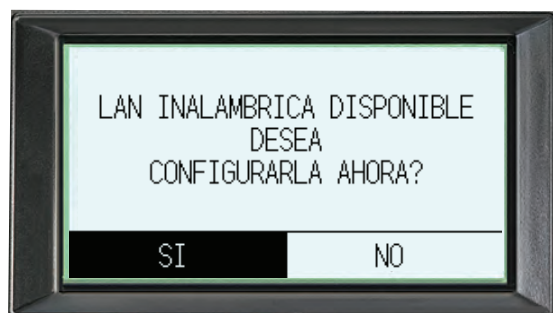

4 Seleccione la Red Inalámbrica

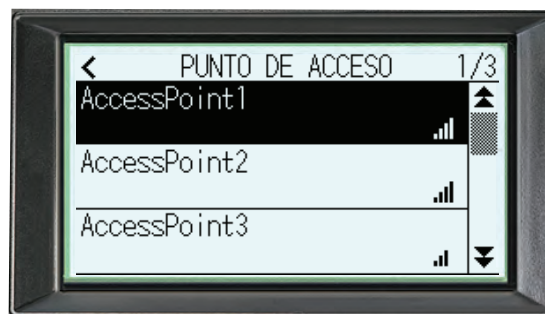

5 Introduzca la Contraseña

Introduzca la Contraseña de la red Inalámbrica.



6 Conéctese a la Red Inalámbrica


Cuando la contraseña sea aceptada, preguntará si quiere conectarse a la red





7 Asignar Dirección IP Dinámica

Cuando esté conectada, la pantalla mostrará la dirección IP Estática Predeterminada con el modo DHCP desactivado. **(OFF)**

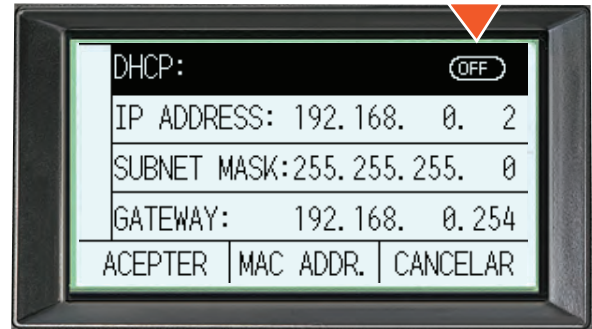

8 Cambiar el Modo DHCP

Activa DHCP: **(ON)** y luego haz clic en **ACCEPTER**

ESTE PASO ES MUY IMPORTANTE:

Se establece un protocolo de dirección IP dinámica y su plotter de corte se reiniciará automáticamente.

9 Confirmación de Conexión

Después de reiniciar, su plotter de corte mostrará el **ÍCONO DE RED INALÁMBRICA** en la parte superior derecha de la pantalla.

Esto indica que la Conexión LAN Inalámbrica se ha configurado correctamente y ahora está lista para ser detectada en tu Red Inalámbrica Local.



Para obtener más información, consulte el **Capítulo 9.2 Conexión a Través de LAN** inalámbrica del Manual del Usuario CE8000.